

RASVAPÜÜDURI KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND **RASVAPÜÜDUR: MOT 0.5**



SISUKORD

1. Tööpõhimõte	3
2. Rasvapüüduuri kirjeldus ja materjal	3
2.1. Tehnilised andmed.....	3
3. Mahuti paigaldus ja hooldus	4

1. TÖÖPÕHIMÕTE

Suure rasvasisaldusega reovett ei tohi suunata otse kanalisatsiooni, sest nii võivad tekkida reoveepuhasti töös probleemid ja suurenenud kanalisatsioonivõrgu hoolduskulud.

Taimsete ja loomsete rasvade kanalisatsiooni laskmisega võivad kaasneda järgnevad probleemid: torustike ummistus, reovee gaaside emissioon, suurenenud hapnikutarbimine bioloogilistes puhastites.

Rasvarohke reovesi juhitakse rasvapüüdurisse isevoolselt. Rasvapüüduris eralduvad vees kergemad rasvad ja tõusevad pinnale. Rasvast puhastatud reovesi juhitakse isevoolselt edasiseks käitlemiseks reoveepuhastisse.

2. RASVAPÜÜDURI KIRJELDUS JA MATERJAL



Rasvapüüdur MOT 0.5 on mõeldud tehnoloogilise reovee puhastamiseks rasvainest. Peamist kasutust leiab antud puhasti restoranides ja suursöököides. Püüdurit saab paigaldada valamuga alla või nõudepesumasina taha.

Antud püüdur leiab rakendust ka kohtades kus on vooluhulk väiksem, kuid rasvasisaldus vees on suur, näiteks toidupoodides soojaleti toitu valmistavad seadmed.

Mahuti on valmistatud polüetüleenist (PE). Sellel on järgmised tehnilised omadused:

- vastupidav löökidele ja UV-kiirgusele
- mahuti on varustatud sisemise vaheseinaga, mis eraldab kogumiskambrit eralduskambrit;
- polüetüleenist kaas kahe kruviga;
- 50 mm läbimõõduga sisselaske- ja väljalasketorud;
- 50 mm läbimõõduga ventilatsioonikanal koos vasak- või parempoolse ühendusega;

2.1. Tehnilised andmed

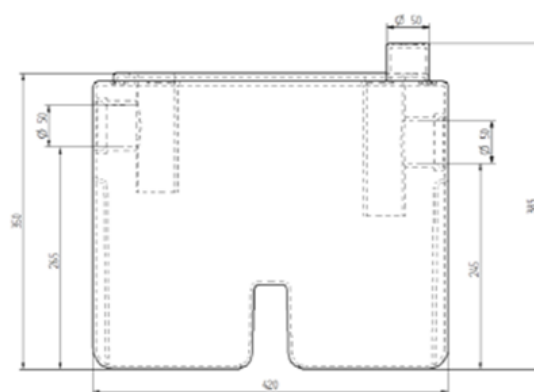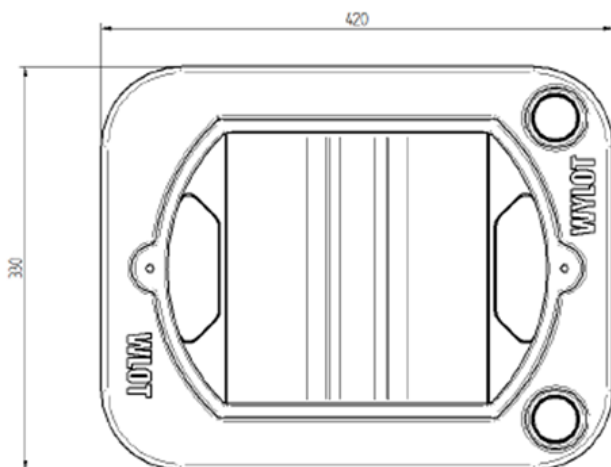

- Pikkus: 420 mm
- Laius: 330 mm
- Kõrgus: 370 mm
- Sissevoolukõrgus mahuti põhjast: 265 mm
- Väljavoolukõrgus mahuti põhjast: 245 mm

3. MAHUTI PAIGALDUS JA HOOLDUS

Rasvapüüduri paigaldus on väga lihtne järgmiste sammudena:

- asetage mahuti vertikaalselt;
- ühendage mahuti sisse- ja väljavooluava kanalisatsiooniga;
- ühendage ventilatsioon;
- täitke seade sooja veega.

Tühjendamise sagedus sõltub rasva hulgast. Pinnale kogunev rasvakiht tuleb regulaarselt eemaldada. Rasvapüüdur tuleb tühjendada ja puhtaks pesta üks kord nädalas. Pärast tühjendamist täitke mahuti veega.

